


	PENGUJIAN BERKALA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN		
	No. Dokumen 019-/IPSRS/RSHS/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 November 2025	Ditetapkan oleh Direktur RS Harapan Sehati  dr. Habib Fathoni, MARS.
PENGERTIAN	Pengujian berkala: Kegiatan pemeriksaan dan uji fungsi sistem proteksi kebakaran sesuai jadwal yang ditetapkan..	
TUJUAN	Menjamin seluruh sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik melalui pengujian berkala.	
KEBIJAKAN	SK Direktur No. 2485/SK/DIR/RSHS/XI/2025 tentang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
PROSEDUR	A. PENGUJIAN BULANAN - Setiap dua minggu sekali tgl 1-15 1. APAR a. Cek tekanan jarum di posisi hijau b. Cek segel, pin, dan fisik tabung c. Cek masa berlaku dan kartu inspeksi d. Timbang APAR > 5kg 2. FIRE ALARM a. Tekan tombol test pada 1 titik alarm b. Pastikan alarm berbunyi dan panel di IPSRS menyala c. Reset panel setelah test 3. HIDRAN a. Buka kran test hidran selama 1 menit b. Pastikan tekanan air > 6 Bar c. Cek selang, nozel, dan box hidran tidak rusak 4. POMPA HIDRAN a. Nyalakan pompa hidran selama 10 menit b. Cek ampere, tekanan, dan tidak ada kebocoran	

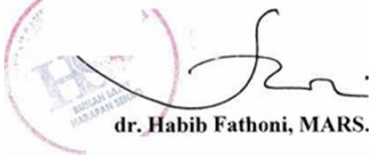

PENGUJIAN BERKALA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

No. Dokumen
019-/IPSRS/RSHS/XI/2025

No. Revisi
00

Halaman
1/2

B. PENGUJIAN 6 BULAN SEKALI - Juni & Desember

1. SISTEM SPRINKLER

- Lakukan flow test pada valve test
- Pastikan alarm waterflow berbunyi
- Cek tekanan sistem 6-8 Bar
- Dilakukan bersama vendor jika diperlukan

2. SIMULASI EVAKUASI KEBAKARAN

- Bunyikan alarm kebakaran
- Tim Evakuasi gerakkan pasien ke titik kumpul
- Catat waktu evakuasi. Target < 10 menit
- Lakukan evaluasi dan buat BA

UNIT TERKAIT

- IPSRS,
- Ka.Ruangan
- Ka.unit
- Ka.Bag Umum dan Pemeliharaan

RIWAYAT PERUBAHAN

-

SEBELUM PERUBAHAN :

-

SESUDAH PERUBAHAN :

-